
東芝テレビカメラ取扱説明書

TXS-100VP (VP多重形)

このたびは東芝テレビカメラをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めのテレビカメラを正しく使っていただくために取扱説明書をよくお読みください。お読み になったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

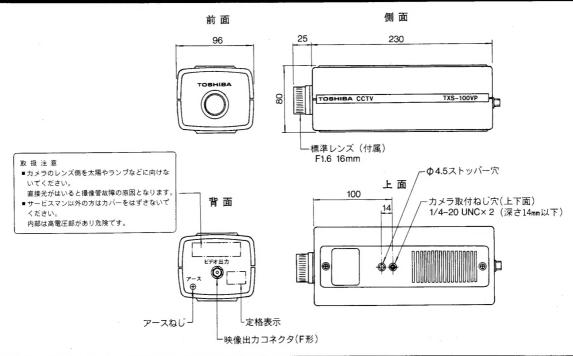

特にご注意を


- ●テレビカメラのレンズに太陽やライトなどの 強烈な光線が当たりますとビジコン(撮像管) が焼きつき損傷しますので設置時および使用 時にはご注意ください。
 - ※ビジコンの焼きつきによる交換は有償となります。



●テレビカメラは精密機械ですので強い衝撃、 振動を与えないでください。



●本機に接続して使用できる機器は、VP多重の 自動映像切換器(TSA-3VP、TSA-3VPZ)とカ メラコントローラ(TSA-1VP)です。 これら以外の機器に接続したり直流電源装置 を接続したりしますと故障の原因になります ので絶対にさけてください。



●テレビカメラの分解はおやめください。内部 には高電圧がかかっている箇所がありますの で、感電事故や故障の原因となります。




工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


TXS-100VP (1 / 4)

- ●次のような場所での使用は、画質の低下や故 障の原因となりますのでさけてください。
 - ○50℃以上または-10℃以下のところ
 - ○湿度やホコリの多いところ
 - ○雨や水のかかりやすいところ

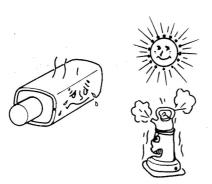

- ●電波誘導による障害を低減させるためにアース端子を地面に太い線で接地してご使用ください。
- ・撮像管はカメラのもっとも大切なところです。 レンズをはずして撮像管に手を触れることは 絶対にさけてください。

万一撮像管にホコリがついた場合は、カメラ 用のブロアーやレンズクリーニングペーパー で軽く清掃してください。




特長


- ◆カメラへの接続は同軸ケーブル1本ですので 配線が簡単です。
- ◆カメラの配線距離は5C-2Vで500mまでできます。
- ●ALC 回路により、被写体の明るさが10ルック スから100000ルックスまで変わっても安定し た映像が得られます。
- ●テレビカメラの上下に取付ねじ穴があります ので本体を天地逆に取り付ける必要がありま せん。

接続のしかた

- ●本機に付属のF形コネクタ(5C-2V用)を使って自動映像切換器(TSA-3VP、TSA-3VPZ) または、カメラコントローラ(TSA-1VP) のカメラ入力端子に接続してください。
- (1) TSA-3VP、TSA-3VPZへの接続方法

(2) TSA-1VPへの接続方法

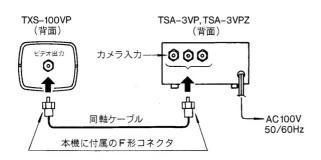

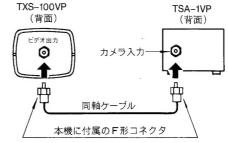

- ●本機に付属のコネクタは5C-2V用のF形コネクタです。 同軸ケーブルとして5C-2Vをご使用の場合、カメラまでの配線距離は最大で500mですので、この距離以内にカメラを設置してください。
- ●同軸ケーブルとして3C-2Vを使用することもできますが、3C-2V同軸ケーブルは5C-2V にくらべて断線 しやすく、またカメラまでの配線距離も最大で200mですので、5C-2V同軸ケーブルのご使用をおすすめ します。

(3C-2V同軸ケーブルをご使用の場合は、お近くの電気店で3C-2V用F形コネクタをお買い求めください。)

●本機には焦点距離16mm 固定絞りレンズが付属していますが、%インチCマウント用レンズなら簡単に 交換可能です。

ご注意

フォーカス固定レンズ (TLA-4等) では、ビントが合わない場合があります。その場合は、 東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

使いかた

- ●自動映像切換器(TSA-3VP、TSA-3VPZ) またはカメラコントローラ(TSA-1VP)の電源を入れますと、 自動映像切換器、カメラコントローラからカメラに動作用の電源等が供給されます。
- ●モニターテレビを見ながらレンズの焦点リングによりピントを合わせてください。

電源	自動映像切換器(TSA-3VP、3VPZ) またはカメラコントローラ(TSA-1VP) より
	DC電源を供給
消費電流	約330 mA
撮 像 管	%インチビ <i>ジ</i> コン
レンズマウント	Cマウント
同期方式	内部同期(ただし垂直同期信号は自動映像切換器またはカメラコントローラより供給)
走 査 方 式	ランダムインターレス
走查周波数	水平:15.75KHz 垂直:60Hz
映 像 出 力	VS.1.0Vp-p/75Ω
映 像 出 力	F形コネクタ
S/N 比	40dB以上
解 像 度	500本以上(画面中央部にて)
自動感度調整	10000: 1
最 低 照 度	10Lux (F1.6)
推獎照度	100Lux (F1.6)
使用周囲温度	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
外 形 寸 法	96(幅)×80(高さ)×230(奥行)mm
	(レンズを除く)
外 観	ノリル樹脂 マンセル6Y9/0.2近似色
重量	800g (本体のみ)
撮像管保証寿命	連続使用で1000時間あるいは設置後6ヶ月のうち早い方
	(寿命による撮像管交換は有償)
付 属 品	レンズ F1.6 16mm 1
	F形コネクタ(5C-2V用) ······ 2
	取扱説明書
	東芝お客様ご相談センター 一覧表 1

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名(TXS-100VP)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (O3)5463-8779